


Einbau einer Mehrsparten-Hauseinführung bei nicht unterkellerten Gebäuden

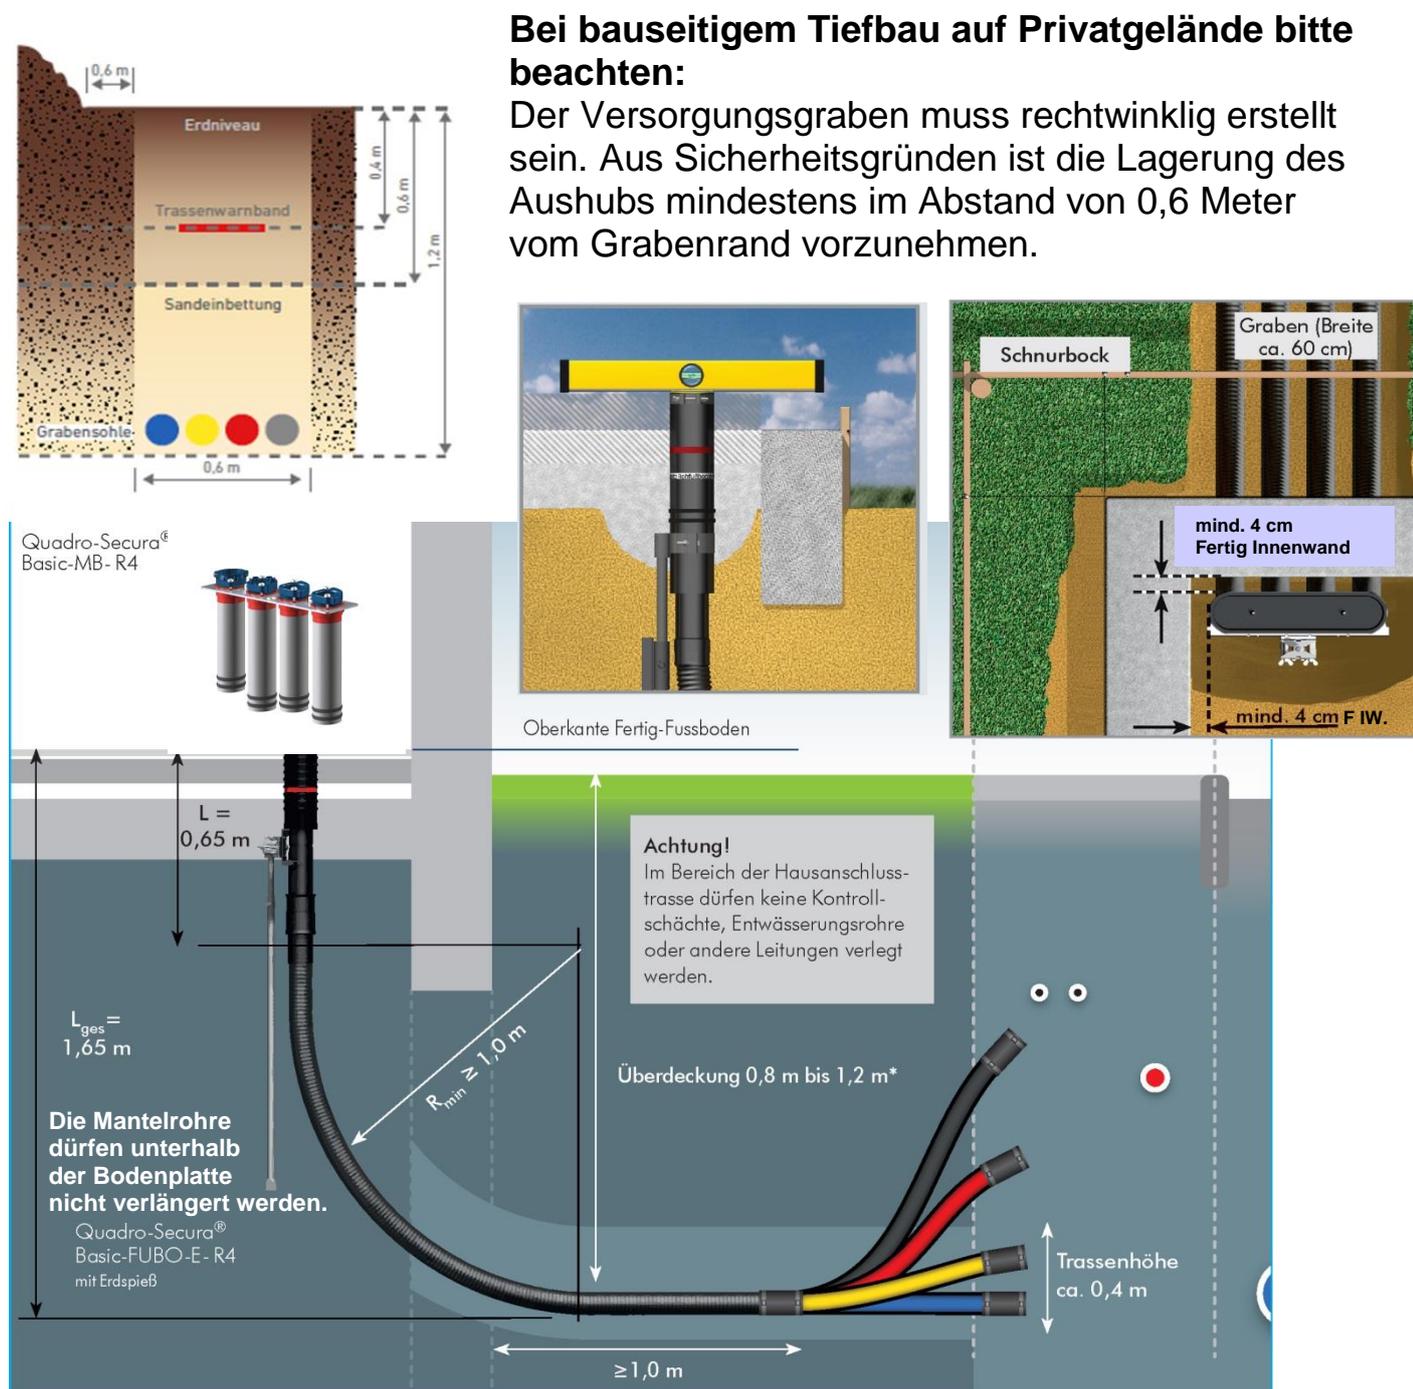

Der Einbau:

Die Herstellervorgaben zum Einbau sind zu beachten.

Das Rohbauteil und die dazugehörigen Mantelrohre müssen vor dem Gießen der Bodenplatte eingebaut und ausgerichtet werden. Der Biegeradius der Leerrohre von **min. 1,0 Meter** ist dabei zwingend einzuhalten.

Erst jetzt kann die Bodenplatte gegossen werden.